



Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.



**SAMSUNG
ELECTRONICS**



<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-29180A
Spanish (LTN). 07/2010. Rev. 1.0





GT-E2550L

manual del usuario



SAMSUNG





Usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte "Presentación del teléfono móvil," "Armado y preparación del teléfono móvil," y "Uso de las funciones básicas."

Iconos instructivos

	Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional
	Seguido de: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione Mensajes → Crear mensaje (representa Mensajes , seguido de Crear mensaje)
	Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [] (representa la tecla Encendido/Fin)
	Paréntesis angulares: teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla, por ejemplo: <OK> (representa la tecla de función OK)
	Consulte: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► p. 12 (representa "consulte la página 12")



Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.



Contenido

Presentación del teléfono móvil 6

Disposición del teléfono 6

Iconos 8

Armado y preparación del teléfono móvil..... 9

Instalar la tarjeta SIM y la batería 9

Cargar la batería 10

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)..... 11

Uso de las funciones básicas..... 12

Encender o apagar el teléfono..... 12

Acceso a los menús..... 12

Personalización del teléfono..... 13

Uso de funciones de llamada básicas 14

Enviar y visualizar mensajes..... 15

Introducción de texto..... 16

Adición y búsqueda de contactos 18

Uso de las funciones básicas de la cámara 19

Reproducción de música 20

Navegar por la Web 22

Uso de funciones avanzadas 23

Uso de funciones avanzadas de llamada..... 23

Uso de las funciones avanzadas de la agenda..... 26

Uso de funciones avanzadas de mensajería 27

Uso de las funciones avanzadas de la cámara..... 27

Uso de las funciones avanzadas de música 30



Uso de herramientas y aplicaciones 33

Uso de la función inalámbrica Bluetooth 33

Permite activar y enviar un mensaje de emergencia 35

Activar el rastreador móvil 36

Realizar llamadas falsas 37

Grabación y reproducción de notas de voz 37

Usar juegos y aplicaciones Java 38

Crear un reloj mundial..... 38

Configurar y usar alarmas..... 39

Utilizar la calculadora 40

Convertir monedas o medidas 40

Configurar una cuenta regresiva 40

Usar el cronómetro 41

Crear una nota de texto 41

Administrar el calendario 41

Solución de problemas 43


Información de seguridad y uso 49



Presentación del teléfono móvil

En esta sección, conocerá la disposición, las teclas y los iconos del teléfono.

Disposición del teléfono

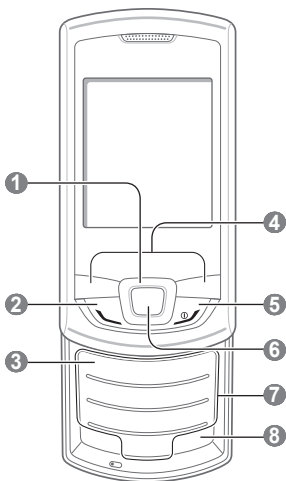



1

Tecla de navegación de cuatro direcciones

En el modo Inactivo, permite acceder a los menús definidos por el usuario y realizar una llamada falsa (abajo); en el modo Menú, permite desplazarse por las opciones del menú.

Los menús predefinidos pueden variar según su proveedor de servicios.

► "Realizar llamadas falsas"

2

Tecla Marcar

Permite realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos; permite enviar un mensaje de emergencia.

► "Permite activar y enviar un mensaje de emergencia"

3

Tecla del servicio de correo de voz

En el modo Inactivo, permite acceder a los mensajes de correo de voz (mantenga presionada).

4

Teclas de función

Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.

5

Tecla Encendido/Fin

Permite encender y apagar el teléfono (mantenga presionada); permite finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y volver al modo Inactivo.

6

Tecla Confirmar

En el modo Inactivo, acceder al modo Menú; iniciar el navegador web (mantener presionado); en el modo Menú, permite seleccionar la opción resaltada del menú o confirmar una entrada.

La tecla puede funcionar de una manera diferente, según el proveedor de servicio o de la región.

7

Teclas alfanuméricas

8

Tecla de perfil Silencio

En el modo Inactivo, permite activar o desactivar el perfil Silencio (mantenga presionada).



Iconos



Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensajes de emergencia activada
	Red GPRS conectada
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Conectando a una página web segura
	Radio FM encendida
	Bluetooth activado
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería



Armado y preparación del teléfono móvil


Comience por armar y configurar el teléfono móvil para el primer uso.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Retire la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.




2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

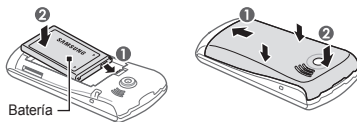

Cargar la batería

1. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje suministrado a la toma multifunción.

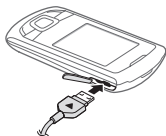

2. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.
3. Cuando finalice la carga, desconecte el adaptador de viaje.



No quite la batería del teléfono sin desconectar primero el adaptador de viaje. De lo contrario, el teléfono puede dañarse.



Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y del tipo de tarjeta de memoria).



- Si formatea la tarjeta de memoria en una PC, es posible que no sea compatible con su teléfono. Formatee la tarjeta de memoria sólo en el teléfono.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1. Quite la cubierta trasera.
2. Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.



3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.



Uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encender o apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [].
2. Ingrese el PIN y presione <OK> (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> para acceder al modo Menú.



Es posible que deba presionar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú, según la región en que se encuentre o según su proveedor de servicios.

2. Use la tecla Navegación para desplazarse hasta un menú u opción.
3. Presione <Selecc.>, <Guardar> o la tecla confirmar para confirmar la opción resaltada.
4. Presione <Atrás> para moverse un nivel hacia arriba; presione [] para volver al modo Inactivo.





- Cuando accede a un menú que requiere el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Personalización del teléfono

Para definir el perfil de sonido

Para cambiar el perfil de sonido:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione el perfil que desee.

Para modificar un perfil de sonido:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta un perfil de usuario y presione **<Opciones>** → **Editar**.
3. Personalice los ajustes de sonido como guste.

Para configurar los accesos directos del menú

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Atajos**.
2. Seleccione la tecla que desee usar como acceso directo.
3. Seleccione el menú que desee asignar a la tecla de acceso directo.



Uso de funciones de llamada básicas

Para realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [\] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [⏏].

Para responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [\].
2. Para finalizar la llamada, presione [⏏].

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Mientras está en progreso la llamada, presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Para usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, presione la tecla Confirmar para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, presione nuevamente la tecla Confirmar.



En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.





Para usar el auricular

Con el auricular suministrado conectado a la toma multifunción, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.

Enviar y visualizar mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
2. Introduzca el número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. ► pág. 16
Para enviarlo como mensaje de texto, continúe con el paso 5.
Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
4. Presione <**Opciones**> → **Añadir multimedia** y agregue el elemento.
5. Presione la tecla Confirmar para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.



Introducción de texto

Para introducir texto puede presionar las teclas del teclado.



Los modos de entrada de texto disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Para cambiar el modo de escritura de texto

- Mantenga presionada [#] para cambiar entre los modos T9 y ABC.
- Presione [#] para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o para cambiar al modo Numérico.
- Presione [*] para cambiar al modo Símbolo.
- Mantenga presionada [*] para seleccionar un modo de entrada o cambiar el idioma de entrada.

Modo T9

1. Presione las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente, presione [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.





Modo ABC

Presione una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo Numérico

Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo Símbolo

Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.



- Para mover el cursor, presione las teclas de navegación.
- Para borrar caracteres uno por uno, presione <Borrar>. Para borrar caracteres rápidamente, mantenga presionada <Borrar>.
- Para insertar un espacio entre caracteres, presione [0].
- Para introducir signos de puntuación, presione [1].





Adición y búsqueda de contactos



Según su proveedor de servicios, es posible que la ubicación de memoria para guardar nuevos contactos esté predefinida. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Ajustes** → **Guardar contactos en** → una ubicación de memoria.

Para agregar un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, introduzca un número de teléfono y presione **<Opciones>** → **Guardar en Contactos**.
2. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Presione la tecla Confirmar para añadir el contacto a la memoria.

Para buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Lista de contactos**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.





Uso de las funciones básicas de la cámara

Para tomar fotografías

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
3. Pulse la tecla Confirmar para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.
4. Presione **<Atrás>** para tomar otra fotografía (paso 2).

Para ver fotografías

En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

Para capturar videos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Presione **<Opc.>** → **Cámara de video** para cambiar al modo Grabación.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
4. Presione la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
5. Presione la tecla Confirmar o **<Parar>** para detener la grabación. El video se guarda automáticamente.

Para ver videos

En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Videos** → un archivo de video.

Reproducción de música

Para escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Presione la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4. Presione <Sí> para comenzar la sintonización automática.

La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender y apagar la radio FM.
Navegación	• Izquierda/Derecha: Permite cambiar la frecuencia 0,1 MHz; busca una estación de radio disponible (mantener presionado). • Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen



Para escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue de la Web inalámbrica. ► pág. 22
- Descargue desde una PC con PC Studio de Samsung opcional. ► pág. 30
- Reciba vía Bluetooth. ► pág. 33
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 31

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
Navegación	• Izquierda: Permite reiniciar la reproducción; retroceder (presiónela en 3 segundos); retroceder en un archivo (manténgala presionada) • Derecha: Permite avanzar; avanzar en un archivo (manténgala presionada) • Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen

Navegar por la Web



En menú del navegador web puede tener un nombre distinto según el proveedor de servicios.

Para navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → **Inicio** para abrir la página de inicio del proveedor de servicios.
2. Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Navegación	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web
Confirmar	Permite seleccionar un elemento
<Atrás>	Permite volver a la página anterior
<Opciones>	Permite acceder a una lista de opciones del navegador

Para agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Presione <Crear>.
3. Escriba el título y la dirección web (URL) de una página y presione la tecla Confirmar.



Uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Para ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Presione **<Ver>**.
2. Desplácese hasta la llamada perdida que desea marcar.
3. Presione [↵] para marcar.

Para llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [↵] para ver una lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desea y presione [↵] para marcarlo.

Para poner una llamada en espera o recuperar una llamada retenida

Presione **<Espera>** para poner en espera una llamada o presione **<Recup.>** para recuperar una llamada en espera.



Para marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Presione **<Espera>** para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desea marcar y presione [\].
3. Presione **<Cambiar>** para alternar entre dos llamadas.

Para responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede responder una segunda llamada entrante:

1. Presione [\] para responder la segunda llamada.

La primera llamada se pone en espera automáticamente.

2. Presione **<Cambiar>** para alternar entre las llamadas.

Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.
El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, presione **<Opciones>** → **Multiconferencia**.





Para llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, mantenga presionado [0] para insertar el carácter más +.
2. Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [↵] para marcar.

Para llamar a un contacto de la agenda

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Lista de contactos**.
2. Desplácese hasta el número que desea marcar y presione [↵] para marcar.

Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [⏏]. La persona que llama oír el tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas provenientes de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y establecer una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado** (si es necesario).
3. Seleccione **Lista de números bloqueados**.
4. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
5. Introduzca un número para rechazar.



6. Seleccione **Criterios de asignación** → una opción (si es necesario).
7. Presione <Opciones> → **Guardar**.
8. Para añadir más números, repita los pasos 4 a 7.
9. Presione <Opciones> → **Guardar**.

Uso de las funciones avanzadas de la agenda

Para crear una tarjeta de presentación

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Mi tarjeta de presentación**.
2. Escriba los detalles personales y presione la tecla Confirmar.

Para crear un grupo de contactos

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Presione <Opciones> → **Crear grupo**.
3. Introduzca un nombre de grupo y presione la tecla Confirmar.
4. Para definir un tono de llamada de grupo, presione <Opciones> → **Tono de grupo** → la tecla Confirmar.
5. Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
6. Presione <Opciones> → **Guardar**.





Uso de funciones avanzadas de mensajería

Para crear una plantilla de texto

Puede guardar hasta 10 plantillas.

1. En modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas**.
2. Presione <Crear> para abrir una ventana de plantilla.
3. Escriba el texto y presione la tecla Confirmar para guardar la plantilla.

Para insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
2. En el campo de entrada de texto, presione <Opciones> → **Añadir texto** → **Plantilla** → una plantilla.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Para tomar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Presione <Opc.> → **Modo de captura** → **Marcos**.
3. Seleccione un marco y presione <Selecc.>.



4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Confirmar para tomar una fotografía con el marco.

Para usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, presione <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Cámara de video	Permite cambiar a videocámara
Modo de captura	Permite cambiar el modo de disparo
Activar modo nocturno/ Desactivar modo nocturno	Permite definir si va a usar o no el modo Disparo nocturno
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Resolución	Permite cambiar la resolución
Efectos	Permite aplicar efectos especiales

Antes de capturar un video, presione <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Cámara	Permite cambiar a cámara
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación
Resolución	Permite cambiar la resolución
Efectos	Permite aplicar efectos especiales





Para personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, presione <Opc.> →
Ajustes para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Calidad	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Revisar	Permite ajustar la cámara para que muestre la imagen capturada
Sonido del obturador	Permite ajustar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando captura una fotografía
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar las fotografías capturadas
Nombre predeterminado	Permite editar el nombre predeterminado de fotografías capturadas

Antes de capturar un video, presione <Opc.> →
Ajustes para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Calidad	Permite definir el nivel de calidad de los videos
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio
Sonido del obturador	Permite ajustar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando captura un video



Opción	Función
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar los videos capturados
Nombre predeterminado	Permite editar el nombre predeterminado de los videos capturados

Uso de las funciones avanzadas de música

Para copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Samsung PC Studio** o **Almacenamiento masivo**.
2. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del teléfono a una PC.
3. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde la PC al teléfono.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.



Para transferir datos de la PC al teléfono, necesita Windows XP Service Pack 2.



Para copiar archivos de música a la tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del teléfono a una PC.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
4. Abra una carpeta para ver archivos.
5. Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

Para crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Presione <Opciones> → **Crear lista de reproducción**.
3. Escriba el título para la nueva lista de reproducción y presione la tecla Confirmar.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Presione <Añadir> → **Pistas**.
6. Seleccione los archivos que desee incluir y presione <Añadir>.



Para personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música.
4. Presione <**Guardar**>.

Para grabar canciones de la radio FM

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
2. Presione la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
3. Seleccione la estación de radio que desee.
4. Presione <**Opciones**> → **Grabar** para iniciar la grabación.
5. Cuando termine de grabar, presione <**Guardar**>.

Para definir la lista de estaciones de radio favoritas

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
2. Seleccione una estación de radio para agregar a la lista de favoritos.
3. Presione <**Opciones**> → **Añadir a favoritos**.
4. Seleccione la ubicación vacía que quiera definir.



Puede acceder a sus estaciones de radio preferidas con sólo presionar el número correspondiente en la pantalla de radio FM.





Uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a trabajar con las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Para activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Presione <Opciones> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda hasta **Activado**.
4. Para permitir que otros dispositivos encuentren el teléfono, desplácese hacia abajo hasta **Visibilidad de mi teléfono** y después hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Visible**.
5. Presione <Guardar>.

Para buscar y vincular el teléfono con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Presione <Opciones> → **Buscar**.
3. Seleccione un dispositivo.



4. Ingrese un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y presione **<OK>**.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo código o acepta la conexión, se completa la vinculación.



Es posible que no deba introducir el PIN, según el dispositivo que utilice.

Para enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Presione **<Opciones>** → **Enviar vía** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique los datos que desea enviar).

Para recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Ingrese el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y presione **<OK>** (si es necesario).
2. Presione **<Sí>** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).



Permite activar y enviar un mensaje de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a su familia o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda hasta **Activado**.
3. Desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
4. Presione <**Opciones**> → **Lista de contactos** para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione un contacto.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Presione <**Opciones**> → **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Desplácese hacia abajo y configure la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Presione <**Guardar**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con el teclado bloqueado, presione [] cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a números predefinidos.
2. Para salir del modo Emergencia, presione [].



Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a los destinatarios especificados para ayudarlo a encontrar y recuperar el teléfono.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.



La primera vez que acceda al **Rastreador móvil**, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

2. Ingrese la contraseña y presione **<OK>**.
3. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda hasta **Activado**.
4. Desplácese hacia abajo y presione la tecla **Confirmar** para abrir la lista de destinatarios.
5. Introduzca un número de teléfono con el código del país (con +).
6. Cuando termine de configurar los destinatarios, presione **<Opciones>** → **Guardar**.
7. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
8. Presione **<Opciones>** → **Guardar**.
9. Presione **<Aceptar>**.





Realizar llamadas falsas

Podrá simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.



Debe activar la tecla de función para realizar llamadas falsas. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Tecla de función de llamada ficticia**.

- En el modo Inactivo, mantenga presionada la tecla de navegación hacia abajo.
- Presione la tecla de navegación hacia abajo cuatro veces cuando las teclas están bloqueadas.

Grabación y reproducción de notas de voz

Para grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Grabadora de voz**.
2. Presione la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando termine de hablar, presione **<Guardar>**.

Para reproducir una nota de voz

1. En la pantalla de la grabadora de voz, presione **<Opciones>** → **Ir a Notas de voz**.
2. Seleccione un archivo.



Usar juegos y aplicaciones Java

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



- Según el software del teléfono, es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible.
- Los juegos disponibles pueden variar, dependiendo del proveedor de servicio o de la región. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Presione <**Opciones**> → **Añadir**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una zona horaria y presione <**Añadir**>.
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 y 3.



Configurar y usar alarmas

Aprenda a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Para configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione una ubicación de alarma vacía.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Presione **<Guardar>** o presione **<Opciones>** → **<Guardar>**.

Para detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Presione **<OK>** o la tecla Confirmar para detener la alarma.
- Presione **<Aplazar alarma>** para silenciar la alarma hasta que se cumpla el plazo del período de repetición.

Para desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione la alarma que desee desactivar.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Desactivado** y presione **<Guardar>**.



Utilizar la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calculadora**.
2. Use las teclas que se corresponden con la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Convertir monedas o medidas

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Convertidor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las unidades de medida en los campos correspondientes.

Configurar una cuenta regresiva

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Presione <**Definir**>.
3. Introduzca el tiempo para la cuenta regresiva y presione <**OK**>.
4. Presione la tecla Confirmar para iniciar la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador finalice, presione <**OK**> para detener la alerta.



Usar el cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Presione <Iniciar> para iniciar el cronómetro.
3. Presione <Parcial> para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, presione <Parar>.
5. Presione <Restablecer> para borrar los tiempos grabados.

Crear una nota de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Notas**.
2. Presione <Crear>.
3. Escriba el texto del recordatorio y presione la tecla Confirmar.

Administrar el calendario

Para cambiar la vista del calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Presione <Opciones> → **Ver por semana** o **Ver por mes**.



Para crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Presione <**Guardar**> o presione <**Opciones**> → <**Guardar**>.

Para ver eventos

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.



Solución de problemas

Cuando enciende el teléfono o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú Bloqueo de PIN .
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente, como resultado de la introducción de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiere el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.



El teléfono muestra "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Las llamadas se pierden

Cuando esté en áreas con señales débiles o poca recepción, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Las llamadas salientes no se conectan

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico que está marcando.

Las llamadas entrantes no se conectan

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico entrante.





No pueden escucharlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y guardar el número.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico del contacto.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.



La batería no carga correctamente o el teléfono se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga por completo, deseche la batería correctamente y reemplácela por una nueva (consulte las disposiciones locales para obtener instrucciones sobre el desecho correcto).

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto

Cuando usa aplicaciones que necesitan más energía o usa aplicaciones en el teléfono durante un período prolongado, el teléfono puede tener una temperatura alta al tacto. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El teléfono móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una PC o elimínelos del teléfono para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el teléfono. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un Centro de servicios de Samsung.





Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM de su teléfono móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de estaciones de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las estaciones de radio disponibles.

Si aún después de realizar estos pasos no puede escuchar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su teléfono necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un Centro de servicios de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el teléfono móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el teléfono, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una PC o elimínelos del teléfono para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el teléfono admita el tipo de archivo.



No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros/ 30 pies).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el teléfono a la PC

- Asegúrese de que el cable de datos de la PC que utiliza sea compatible con el teléfono.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.



Información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.



WARNING

Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición



La exposición excesiva a sonidos con alto volumen puede ocasionar lesiones auditivas. Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.



Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perforo las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.



Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.



Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.



CAUTION

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.





Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C o sobre los 45 °C).
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el teléfono y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.





Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animales.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.






Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

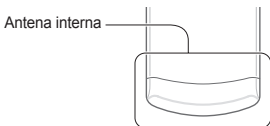

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.



Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.





Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo ¹
GSM850 (1g)	0,51	0,64
GSM900 (10g)	0,616	-
GSM1800 (10g)	0,161	-
GSM1900 (1g)	0,67	0,50

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.



En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en <http://www.fcc.gov/oet/ea> (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTE2550L).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.





"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".



Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.